

AC-OK™

Hoja de instrucciones 1

Unidades tipo ventana



El sistema AC-OK para intercambiadores de interior le garantiza que la parte de su sistema de aire acondicionado que está en el interior se mantiene limpia. Lea detenidamente esta hoja de instrucciones y todas las etiquetas antes de utilizar el producto. Le recomendamos que limpie la unidad de aire acondicionado al menos dos veces al año, a intervalos de seis meses.



1 Apague la unidad...



2 ...desconéctela de la toma de corriente



3 Abra la persianilla de toma de aire.



4 Retire todos los filtros (primarios y secundarios, en su caso).

Tape todos los objetos/aparatos eléctricos que pudieran verse dañados durante el proceso de limpieza. O coloque y ajuste una funda de limpieza AC-OK alrededor de la unidad...



5 Coloque y ajuste una funda de limpieza AC-OK alrededor de la unidad...




6 ...asegurándose de que el tubo de drenaje descarga en un contenedor apropiado.



7 Pulverice el spray AC-OK en el intercambiador, empezando desde uno de los extremos de la parte superior.



8 Siga aplicándolo horizontalmente y hacia abajo, de forma metódica. Mantenga la boquilla del spray a una distancia no superior a 5cm del intercambiador.

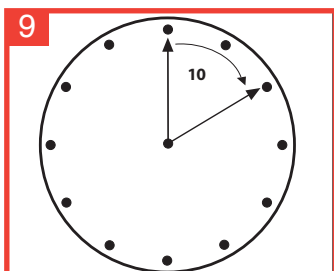

9 Deje actuar el producto durante 10 minutos para una mejor limpieza.



10 Limpie la bandeja de drenaje según se requiera, rociándola con el spray AC-OK, si fuese accesible.



11 Coloque una pastilla de tratamiento AC-OK en la bandeja de condensado, si fuese accesible.



12 Limpie el filtro con una aspiradora, vuelva a montar la unidad, enchúfela a la toma de corriente y enciéndala.

No es necesario aclarar. El producto usado y la suciedad se drenarán de la forma habitual. Siga limpiando hasta que el líquido salga limpio del intercambiador.



www.ac-ok.com