

AC-OK

Folha de instruções 2

Unidade de Montagem em Parede



O sistema AC-OK para permutadores interiores assegura que a unidade interior do seu sistema de ar condicionado está limpa. Leia esta folha de instruções e todas as etiquetas cuidadosamente antes de utilizar o produto. Recomendamos que a unidade de ar condicionado seja limpa pelo menos duas vezes por ano com um intervalo de seis meses entre essas limpezas.



1 Desligue a unidade



2 e desligue-a da alimentação de rede.



3 Abra a grelha de admissão de ar.



4 Retire todos os filtros (primário e secundário, se existentes).

Cubra toda a mobília/equipamento eléctrico que possa ficar danificado durante o processo de limpeza. Ou coloque e segure uma cobertura de limpeza AC-OK em volta da unidade...



5 Coloque e fixe a cobertura de limpeza em volta da unidade




6 certificando-se de que o tubo de drenagem descarrega para dentro de um recipiente adequado.



7. Pulverize o interior do permutador com o produto AC-OK começando pelo canto superior.



8 Continue a pulverizar metodicamente com um movimento descendente e transversal. Mantenha a cabeça do pulverizador a uma distância máxima de 5 cm do permutador.

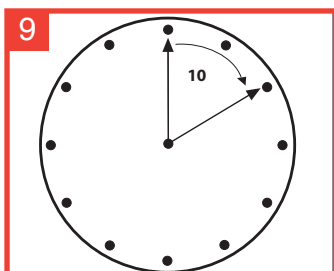

9 Mantenha a serpentina humedecida durante 10 minutos para obter o máximo efeito da limpeza.



10 Limpe o tabuleiro de drenagem pulverizando-o com AC-OK, como necessário, se ele for acessível.



11 Coloque uma pastilha de tratamento AC-OK no tabuleiro de condensado, se este for acessível.



12 Limpe o filtro com um aspirador, volte a montar a unidade, ligue à tomada de alimentação e ligue a unidade.

Não é necessário enxaguar. O produto utilizado e a contaminação drenam normalmente. Continue a limpar até o líquido de limpeza sair límpido.



www.ac-ok.com